

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-THR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Σημείωση: Αν εγκαταστήσετε το ΚΤ-THR01 σε σταθερό σημείο θα πρέπει το led εκπομπής των υπέρυθρων εντολών να σκοπεύει προς τον αισθητήρα κλιματιστικού.

Ενδείξεις και χειριστήρια

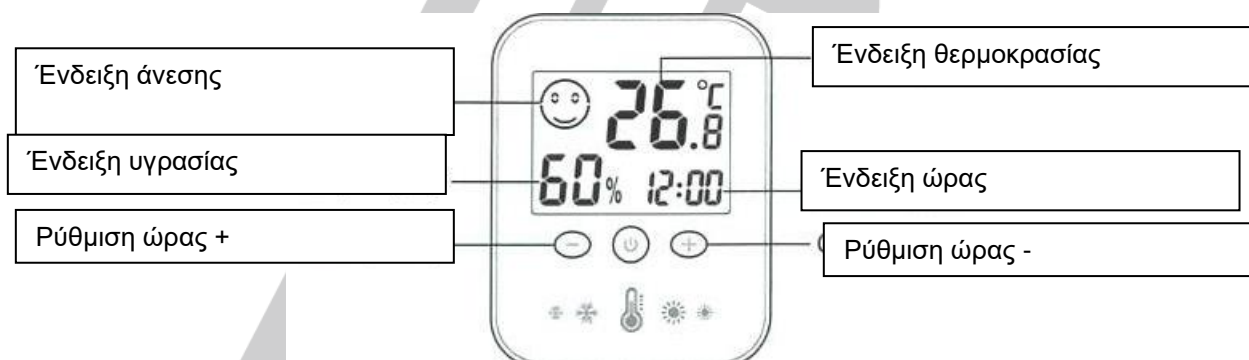

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά T + και - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα

Μετατροπή Βαθμών Κελσίου σε Φαρενάιτ

Πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί – και  γίνεται εναλλαγή των μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας.

Ενδείξεις θερμικής άνεσης



Υψηλή θερμική άνεση




Μέτρια θερμική άνεση



Χαμηλή θερμική άνεση

Χειρισμός

Σημείωση: Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα οι ενδείξεις της οθόνης επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.

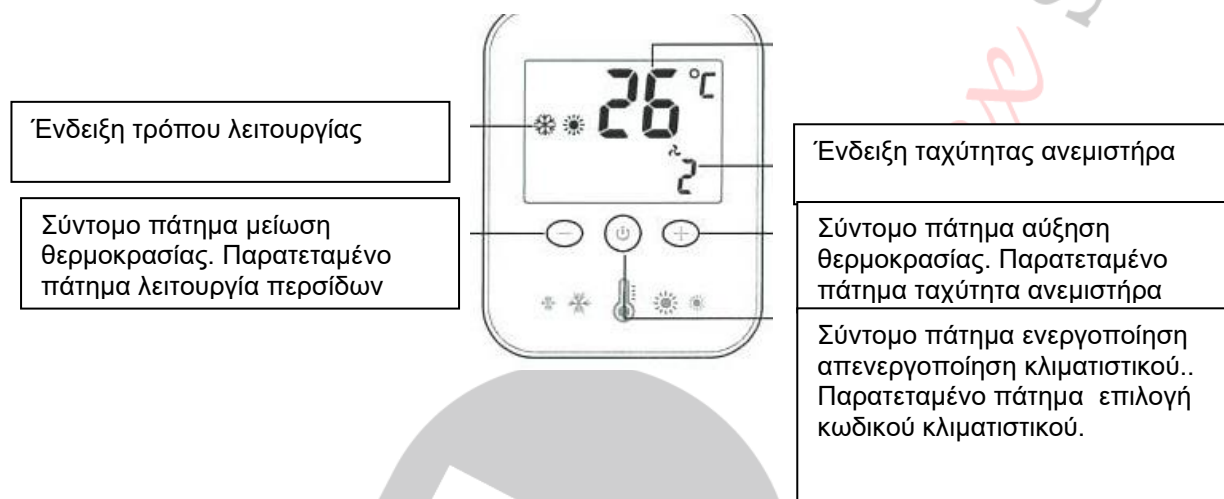

Προγραμματισμός του τηλεχειριστήριου με την εισαγωγή κωδικού

- Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.
Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUX μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 297, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 298 κλπ.
- Πιέστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, ο κωδικός 001 θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον κωδικό της μάρκας που επιθυμείτε μόλις εισάγετε και τα 3 ψηφία πιέστε πάλι το ώστε να αποθηκευτεί ο κωδικός.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Περιγραφή λειτουργιών

Το χειριστήριο αναγνωρίζει αυτόματα αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι βασιζόμενο στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι επιλέγει την λειτουργία ψύξης και θέτει την θερμοκρασία στους 26° C και το χειμώνα επιλέγει την λειτουργία θέρμανσης και θέτει την θερμοκρασία στους 20° C.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέστε παρατεταμένα το κουμπί +. Οι επιλογές που έχετε είναι 0 αυτόματη λειτουργία, 1 χαμηλή ταχύτητα, 2 μέση ταχύτητα, 3 υψηλή ταχύτητα.
Για να ρυθμίσετε την λειτουργία των περσίδων πιέστε παρατεταμένα το κουμπί -.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
2. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αγνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	252, 253, 764, 765	HITACHI	118-126, 500, 501, 605, 1012, 1015	SAVO DENKI	212-215, 724
AUCMA	288-296, 462, 801, 974	HUABAO	336-344, 850	SAMPO	424-426, 938
AUX	297-300, 451, 474, 475, 599, 809, 963	HUAKE	408, 920	SAMSUNG	188-196, 516, 518, 700, 707
BANSHEN	264, 776	HUAMEI	402, 460-465, 972	SANYO	046-095, 529, 530, 558, 606
BOERKA	383, 434, 436, 437, 895	HUALING	317-325, 452, 831	SASUKI	254, 470, 982
CARRIER	203-209, 235, 456-458, 482-486, 563-565, 590	HUIFENG	370, 882	SHANGLING	384-388, 444, 445, 956
CHANGHONG	301-308, 813, 817, 819	HUIKANG	368, 441-443, 953	SHANXING	392, 449, 961
CHIGO	379-382, 444-447, 489, 515, 610, 892	HYUNDAI	202, 433, 480, 714	SHARP	096-106, 525, 542, 608, 616
CHOFU	184-187, 699	JDC	373, 440, 952	SHENGFENG	376, 480, 992
CHUNLAN	345-350, 450, 453, 545, 546, 962	JIANGNAN	432, 944	SHINCO	351-354, 454-456, 866
CORONA	155-163, 459, 670	JINDA	414, 926	SHUANGLU	376, 404-407, 480, 992
CONROWA	377, 889	JINSONG	389-391, 446-448, 959	SHUAIKANG	288, 800
CONSUL	463, 975	JOHSON	245, 492, 757	SONGGE	428, 429, 941
DAEWOO	203-209, 406, 717, 918	KANGLI	374, 375, 887	SOVA	409, 410, 921
DAIKIN	171-183, 566, 567, 574, 577, 583, 683, 695	KELON	282-287, 416-418, 473, 485-488	SUMMER	427, 939
DOCTOR	221, 449, 499, 733, 961	KLIMATAIR	225, 226, 452, 738	SUNDURG	257, 505, 1017
DONGBAO	355-361, 867, 870	KOLIN	416-418, 929	SWAN	434, 477, 516, 524, 946
DONGXINBAO	413, 925	KONKA	397, 457-459, 909	TADIRAN	246-251, 758, 762
Electrolux	216-220, 569, 729, 732	LG	197-200, 514, 572, 1026	TATUNG	419, 420, 932
FEDDERS	498, 499, 500, 528	LIANGYU	233, 451, 963	TCL	273-281, 476, 493, 570, 786, 793
FRESTECH	277, 489, 495-497, 519, 520, 534, 789	LITTLE DUCK	015-020, 527	TECO	256, 473-475, 768, 987
FUJITSU	127-137, 464, 552-554, 641, 976	LOREN-SEBO	255, 471, 472, 983	TIANDI	415, 927
FUNAI	430, 481, 942, 993	MACQUAY	234-237, 465, 468, 472, 587, 977	TOSHIBA	107-117, 479, 561, 562, 489, 629, 1001
GALANZ	371, 372, 521, 534, 883	MICOM	415, 927	TRANE	227-232, 739, 744
GUQIAO	244, 291, 803	MIDEA	260-265, 526, 772, 776	UNI-AIR	222-224, 450, 735, 962
GLEE	398, 399, 900	MITSUBISHI	001-045, 476-479, 522, 523, 568, 582, 1028	WEILI	393-396, 908
GOLDSTAR	201, 466-469, 713, 980	NORITZ	431, 943	Whirlpool	164-170, 481, 489, 502, 681, 1014
GREE	309-316, 398, 399, 482, 512, 513	PANASONIC	138-154, 483, 490-492, 651, 995	WINIA	481, 550, 993
HAIER	266-272, 453-455, 538, 539, 966	National	651, 995	XILENG	411, 412, 923
HISENSE	332-335, 505-506, 517, 844	PANDA	378, 890	XINLE	400, 401, 913
		PHILCO	210, 211, 487, 488, 1000	YANGZI(YAIR)	403, 915
		PROTON	421-423, 934	YINYAN	258, 259, 330-331, 326-331, 478, 838
		RAYBO	362-367, 876	YORK	107, 238-243, 266, 468, 501-502, 573, 751
		ROWA	369, 438, 439, 494, 527, 531, 881		
		Sabro	435, 506-508, 1018		



impex S.A.